

PRODUCTO

BOTELLERO EXTRAÍBLE 2 ESTANTES (PARA MÓDULO DE 150 Y 200 mm)

► DESCRIPCIÓN

Botellero extraíble para mueble, con varilla plana y dos estantes con superficies antideslizantes. Posibilidad de montaje, derecha e izquierda, según modelo.

► CARACTERÍSTICAS

Medida: Para módulos de 150mm (105x482x510 mm) y de 200 mm (155x482x510 mm).

► ACABADOS

Gris antracita.

IMÁGENES



MATERIAL

Acero lacado



Sistema para tablero de 16-18mm




Cierre silencioso

ACABADOS

● Gris antracita



x 1 ud.

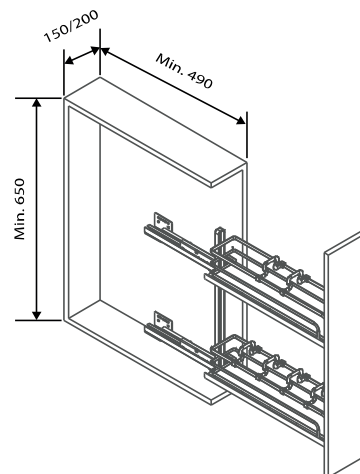

OTROS DATOS

CÓDIGO	REFERENCIA	MEDIDAS	MONTAJE
27041	BO-EX/150-I	105x482x510 mm	Izquierda
27042	BO-EX/150-D	105x482x510 mm	Derecha
27043	BO-EX/200-I	155x482x510 mm	Izquierda
27044	BO-EX/200-D	155x482x510 mm	Derecha

Instrucciones de montaje para las referencias:


BO-EX/150-I
BO-EX/150-D

BO-EX/200-I
BO-EX/200-D

Medidas del mueble requeridas para el producto:

FONDO: 550mm
ALTURA MÍN.: 650mm
GROSOR TABLERO: 16-18mm

NOTA:
Por favor, lee cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

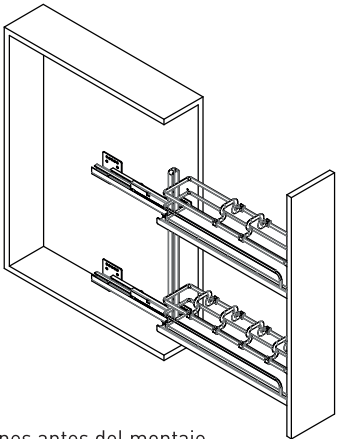


PIEZAS INCLUIDAS

Botellero	① Guías	② Conector puerta (frontal)	③ Conector puerta (trasero)	④ M4X8	⑤ M4X6	⑥ Base antideslizante
1 ud.	1 jgo.	2 udes.	2 udes.	4 udes.	2 udes.	2 udes.
Instalado en el producto						
⑦ ST4X16	⑧ ST4X16	⑨ Taco expansivo	⑩ Separador	⑪ M4X6	⑫ Conector guía	
8 udes.	4 udes.	4 udes.	6 udes.	4 udes.	2 udes.	
Contenido bolsa de plástico			Instalado en el producto			


PASO 1

1.1 Haz cuatro taladros, en el lateral del mueble, apropiados para el taco expansivo (9). Respeta las medidas indicadas en el dibujo.
1.2 Atornilla la guía (1) al lateral del mueble con el tornillo (7) en el primer agujero superior de esta (Ver Figura A), conectándolo con el taco expansivo.

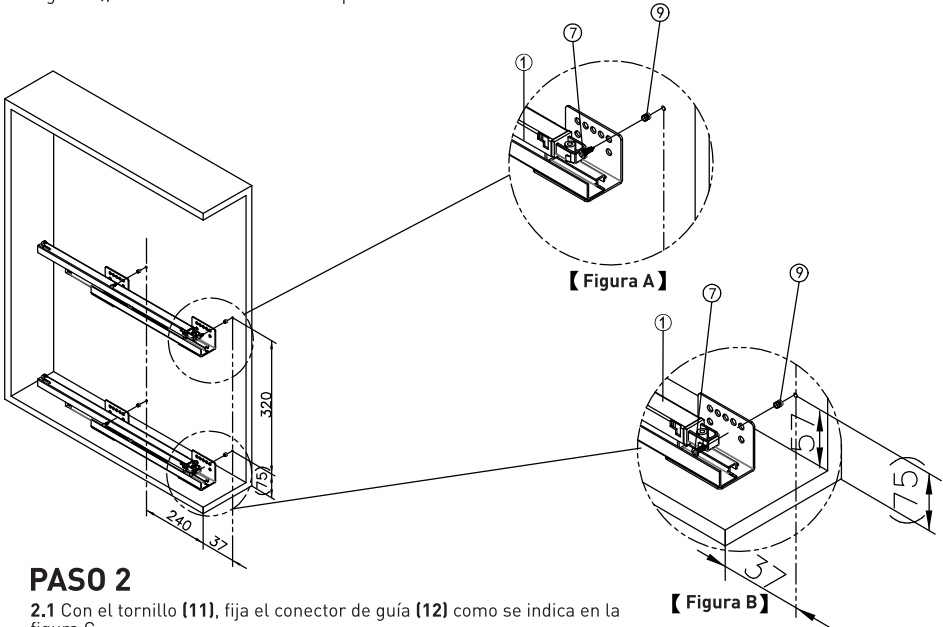


PASO 2

2.1 Con el tornillo (11), fija el conector de guía (12) como se indica en la figura C.
2.2 Instala el botellero de forma paralela a la guía como se indica en la figura D. El gancho trasero de la guía debe quedar unido al botellero como indica la figura E.

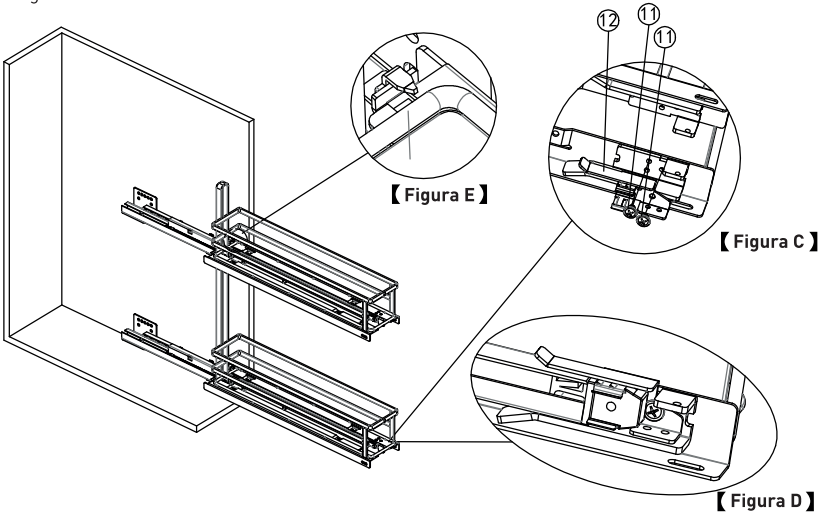


PASO 3

Fija los conectores de puerta (traseros) **(3)** al botellero con el tornillo **(4)**.


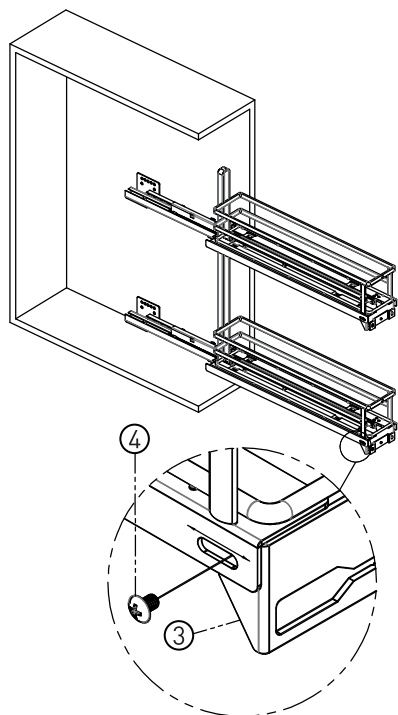


Se pueden aflojar los tornillos para ajustar. Posteriormente, aprieta los tornillos.

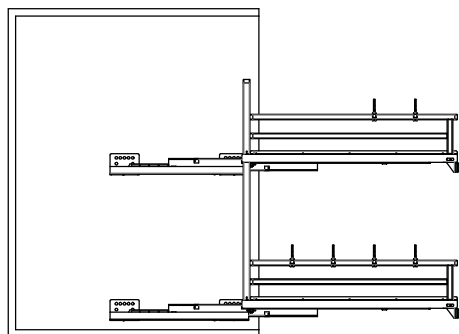

PASO 4

Fija los conectores de puerta (frontal) **(2)** a la puerta con el tornillo **(8)**, respetando las medidas indicadas abajo, según modelo.

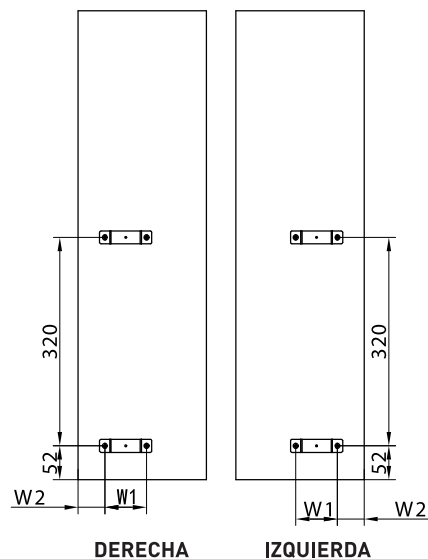


DERECHA

IZQUIERDA


MÓDULO	W1	W2
150	64	41
200	114	41

PASO 5

Ajusta conectores frontal y trasero y atornilla con tornillo **(5)**.

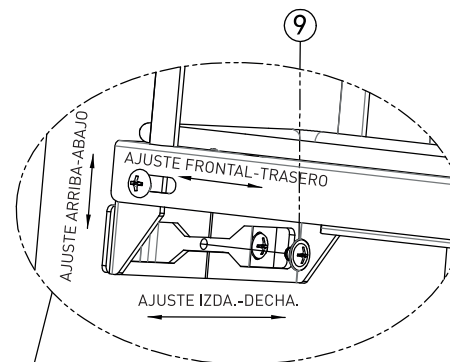

Afloja el correspondiente tornillo, para ajustar en cada sentido.

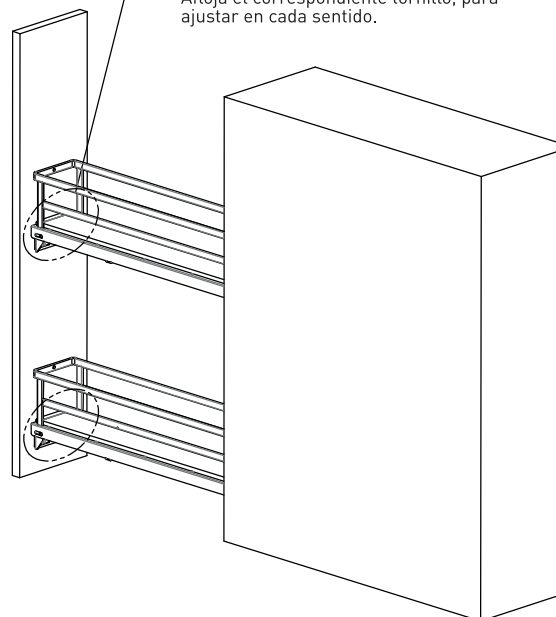

PASO 6

6.1 Pon los antideslizantes **(6)** en cada bandeja.

6.2 Inserta los separadores **(10)**, presionando en la bandeja que quieras.

